

CARRERA

DESIGNED IN GERMANY

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Инструкция по эксплуатации



CRL321 | CRL430

www.carrera.de

Добро пожаловать в клуб **CARRERA!**

История бренда начинается в 1980-е гг. в Германии, когда дизайнеры разработали первые линейки техники для дома и для ухода за собой.

Инженеры и дизайнеры **CARRERA** вдохновлялись легендарной Carrera Panamericana – самой долгой и опасной гонкой 1950-х. На победу в гонке могли рассчитывать лишь те, кто выкладывался до конца и был готов выйти за пределы возможностей человека и техники.

Эта философия и легла в основу всех продуктов **CARRERA.**

Для каждого устройства используются Hi-Tech компоненты и высококачественные материалы. Акцент делается на мощность, качество, инновационность и функциональный дизайн.

Такой подход нашел отклик в сердцах миллионов покупателей: в настоящий момент узнаваемость бренда в Европе достигла 90 %, а продукты **CARRERA** стали признанным воплощением немецкой точности и мастерства.

Сегодня **CARRERA** продолжает инвестировать в научные исследования и развитие. В каждом созданном продукте сочетается комфорт, производительность и роскошь.

CARRERA – это не просто техника. Это стиль жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

01	НАЗНАЧЕНИЕ	4
02	СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ	4
03	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
04	ОБЗОР УСТРОЙСТВА	8
05	УСТАНОВКА	9
06	ПЕРВЫЙ ЗАПУСК	12
07	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ MAGIC	12
08	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
09	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	17
10	ОЧИСТКА И УХОД	18
11	УТИЛИЗАЦИЯ	19
12	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	19
13	ТРАНСПОРТИРОВКА	19
14	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	20
15	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	21

Прежде чем использовать данное устройство, обязательно внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

01 НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизор цветного изображения предназначен для приема цифрового эфирного, кабельного и спутникового телевизионного вещания (DVB-T2/C/S2), просмотра мультимедийного контента (видео, фото, музыка) из сети Интернет с помощью Android-приложений и с внешних USB-носителей, а также подключения внешних цифровых и аналоговых источников сигнала (HDMI, AV) для просмотра видеопотока. Телевизор можно подключить к таким источникам сигнала, как внешний медиапроигрыватель или персональный компьютер при наличии у них соответствующих разъемов.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

Все изображения интерфейса пользователя, использованные в данной инструкции, имеют исключительно справочный характер и могут отличаться от реального вида интерфейса. Внешнее изображение устройства в данной инструкции может отличаться от реального внешнего вида.

02 СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Любой контент и любые сервисы, доступные через данное устройство, предназначены только для личного пользования, а не в коммерческих целях, являются собственностью их владельцев и защищаются законами об авторском праве, соответствующих патентах, торговых знаках и другими нормативами. Запрещается нелегально изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять и продавать продукты на их основе без предварительного разрешения поставщика сервиса и владельца контента.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставляемого ими контента, и не несет ответственности

за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

03 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	<h2>ВНИМАНИЕ!</h2>	
<p>Опасность поражения электрическим током, не открывать!</p>		
<p>При установке телевизора оставляйте зазор для вентиляции. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели и нижней части телевизора. В случае необходимости ремонта задняя крышка устройства должна открываться только квалифицированным специалистом.</p>		

При эксплуатации телевизор находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку, обратитесь в сервисную службу!

Обозначение	Описание
	ОСТОРОЖНО Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве опасного для жизни напряжения и риске поражения электрическим током.
	ВНИМАНИЕ! Символ восклицательного знака в треугольнике указывает на наличие в настоящей инструкции важных условий по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.
	ОСТОРОЖНО! Во избежание возгорания или поражения электрическим током аппарат не должен быть подвергнут воздействию капель или брызг и никакие емкости с жидкостями такие, как, например, вазы не должны быть установлены на аппарате. Не размещайте телевизор в сырых помещениях и помещениях с повышенной влажностью

	<p>ВНИМАНИЕ! Предохраняйте телевизор от механического воздействия: ударов, вибраций, падений. Это может привести к повреждению и выходу данного устройства из строя.</p> <p>Не подвергайте основной блок воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизор непосредственно на других предметах, которые выделяют тепло: например, видеоплеерах и аудиоусилителях. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке. Вентиляция необходима для предотвращения отказа электрических компонентов. Не сдвигайте шнур питания под основным блоком или другими тяжелыми предметами.</p>
	<p>ВНИМАНИЕ! Никогда не вставайте, не опирайтесь, не нажимайте на телевизор или его подставку.</p> <p>Устанавливайте устройство только на ровной устойчивой поверхности. Перед установкой убедитесь, что данная поверхность выдержит вес изделия.</p> <p>Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки переменного тока.</p> <p>Светодиодная панель, используемая в данном телевизоре, изготовлена из стекла. Поэтому ее надо предохранять от механических повреждений. В случае повреждения светодиодной панели будьте осторожны, чтобы не получить травму от разбитого стекла.</p>
	<p>ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию атмосферных осадков или повышенной влажности. При приближении грозы необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из розетки и отключить антенну от телевизора.</p>
	<p>ВНИМАНИЕ! Телевизор не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.</p>
	<p>ВНИМАНИЕ! Любые несанкционированные изменения устройства могут привести к отмене гарантии на его обслуживание.</p>

- Данное устройство разработано для домашнего использования. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используйте устройство только по его прямому назначению.
- Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от +10 до +35 °С.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи.
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
- Не надавливайте на панель телевизора, это может ее повредить.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- При отсоединении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Избегайте физического воздействия на кабель устройства.
- Не используйте кабель, если он поврежден.
- Не размещайте тяжелые предметы на устройстве и кабелях.
- При возникновении постороннего шума, запаха, дыма незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
- Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки.
- При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.


04 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Телевизор
- Опорные ножки - 2 шт.
- Держатель опорных ножек - 1 шт.
- Винты крепления опорных ножек - 4 шт.
- Винты крепления держателя - 2 шт.
- Пульт дистанционного управления - 1 шт.
- Элементы питания - 2 шт.
- Шнур питания (может быть подсоединен к устройству) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.


ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ

CRL321

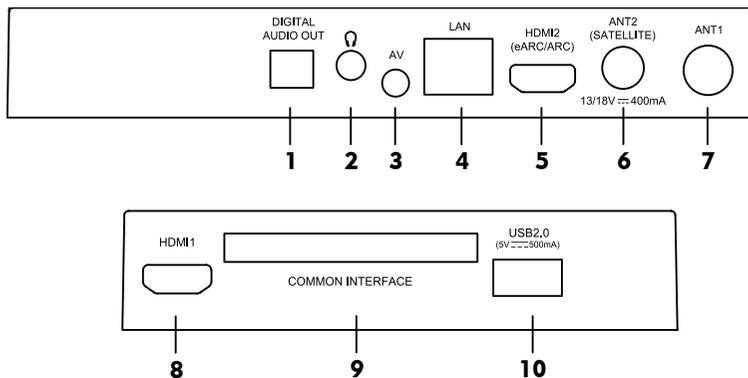

1. Разъем для подключения внешнего аудиоустройства
2. Разъем для подключения наушников
3. Разъем для подключения аудио-/видеосигнала
4. Разъем для подключения к сети интернет
- 5,8. Цифровой интерфейс для одновременной передачи несжатого видеоизображения и сигналов звукового сопровождения от внешнего устройства к ТВ
6. Разъем для подключения спутниковой антенны
7. Разъем для подключения сигнала эфирного или кабельного телевидения
9. Слот для подключения модуля условного доступа (CI-модуля)
10. Разъем для подключения внешних устройств

CRL430

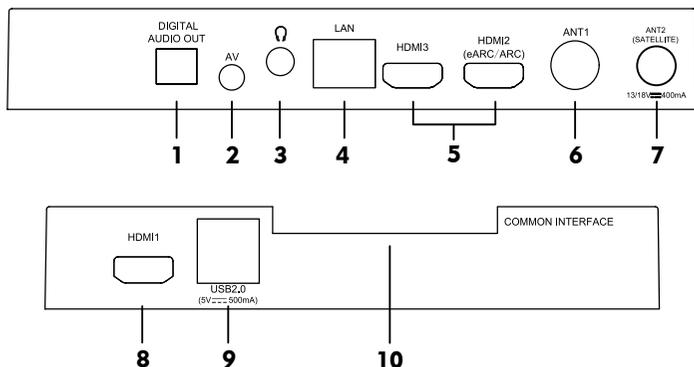

1. Разъем для подключения внешнего аудиоустройства
2. Разъем для подключения аудио-/видеосигнала
3. Разъем для подключения наушников
4. Разъем для подключения к сети интернет
- 5,8. Цифровой интерфейс для одновременной передачи несжатого видеоизображения и сигналов звукового сопровождения от внешнего устройства к ТВ
6. Разъем для подключения сигнала эфирного или кабельного телевидения
7. Разъем для подключения спутниковой антенны
9. Разъем для подключения внешних устройств
10. Слот для подключения модуля условного доступа (CI-модуля)

ВНИМАНИЕ!

Изображения являются схематичными и могут отличаться от реального устройства.

05 УСТАНОВКА

Телевизор предусматривает два возможных варианта установки:







- на горизонтальной поверхности, используя ножки;
- на кронштейне, используя отверстия VESA, находящиеся на обратной стороне телевизора.

Устанавливая телевизор, руководствуйтесь следующими правилами:


- Когда берете телевизор, старайтесь не касаться и не давить на экран, придерживайте его снизу и по бокам;
- Располагайте телевизор так, чтобы на экран не попадали прямые солнечные лучи;

- Устанавливайте устройство на ровные нешатаящиеся предметы мебели, имеющие запас по ширине и глубине;
- Убедитесь, что телевизор не выходит за край мебели, на которой установлен;
- Не ставьте телевизор на поверхность, покрытую тканями;
- Устанавливайте телевизор в недоступном для маленьких детей месте;
- Не размещайте телевизор на высоких предметах мебели, таких как серванты, книжные шкафы, не закрепив надежно телевизор;
- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи;
- Для обеспечения вентиляции телевизор стоит располагать на расстоянии не менее 10 см от других объектов.

Установка на ножки

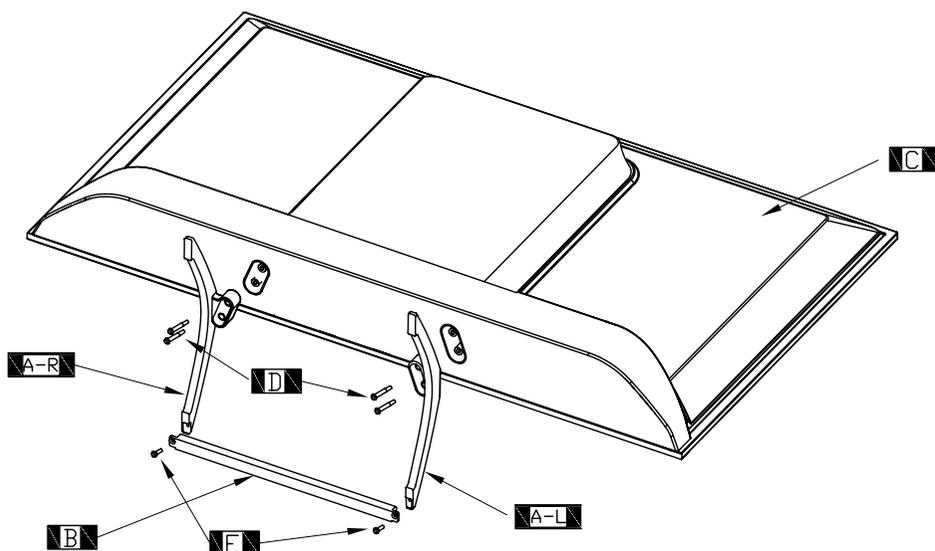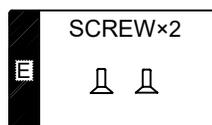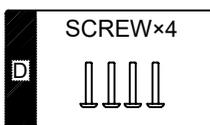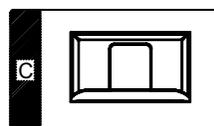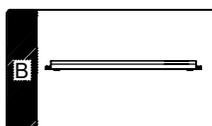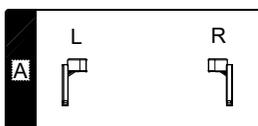


1. Извлеките из упаковки входящие в комплект опорные ножки, держатель и винты крепления.
2. Разместите телевизор на мягкой поверхности ЖК-экраном вниз. Площадь поверхности должна превышать площадь экрана телевизора. Убедитесь, что нижняя часть телевизора совпала с краем стола и стол не мешает подсоединению ножек.
3. Приложите опорные ножки (А) к корпусу телевизора (С) с учетом маркировки на ножке и на корпусе: L - левая сторона, R - правая сторона. Туго закрутите их четырьмя винтами (D), как показано на рисунке выше.
4. Прикрепите держатель (В) к опорным ножкам двумя винтами (Е).
5. При установке телевизора на подставку руководствуйтесь рисунком ниже.

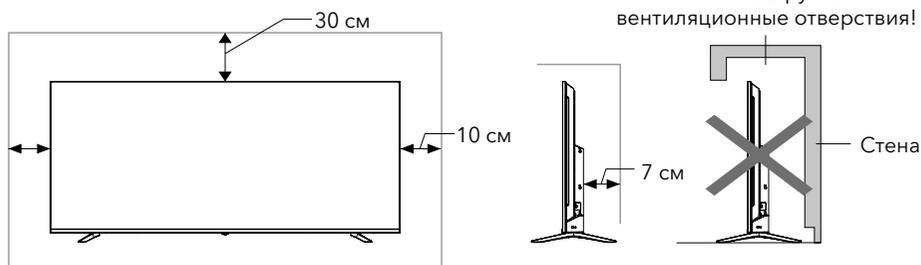

Установка на кронштейн

1. Монтируйте телевизор на уже установленный на стену кронштейн (настенный монтаж телевизора должен выполняться специалистом).
2. Убедитесь, что кронштейн подходит под стандарт VESA (расстояние между отверстиями винтовых креплений смотрите в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ). Кронштейн должен выдерживать вес, как минимум в 4 раза больший, чем совокупный вес телевизора и кронштейна.
3. Убедитесь, что вокруг телевизора останется достаточно свободного расстояния в соответствии с рисунком:

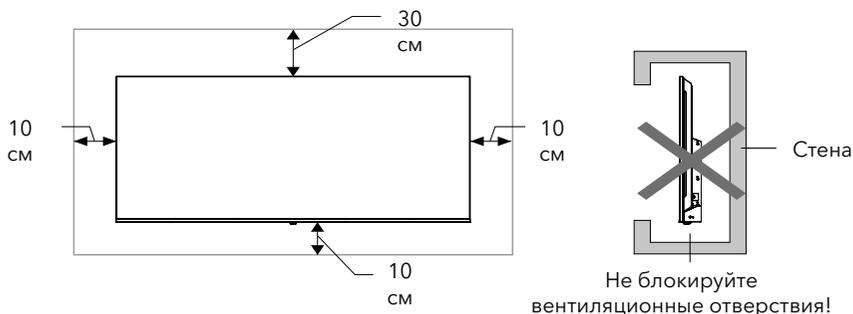

4. Желательно установить резиновые прокладки между телевизором и кронштейном.
5. Руководствуйтесь инструкцией, идущей в комплекте с кронштейном.

Подключение телевизора к сети

Подключите шнур питания к сети с параметрами тока, указанными в спецификации и на обратной стороне телевизора (~220–240 В, 50/60 Гц).

06 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Нажмите кнопку включения на самом устройстве или на пульте ДУ. Вас встретит мастер настройки телевизора. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить регион, язык, подключение к сети Интернет.

07 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ MAGIC

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что расстояние до телевизора не превышает 10 метров.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства.

Не роняйте пульт ДУ, не подвергайте механическому воздействию и старайтесь оберегать его от влаги.

Не направляйте яркие источники света на ИК-передатчик пульта. Пульт работает только в прямой зоне видимости ИК-приемника.

Не используйте пульт ДУ одновременно с пультами от других устройств.

Для включения функции указки направьте пульт ДУ на экран телевизора и

потрясите им вправо-влево либо покрутите колесико . На экране появится курсор, следующий за движением пульта. Если функция не будет использоваться в течение некоторого времени, курсор исчезнет. Если функция указки начнет работать нестабильно, переведите курсор за край экрана. Для отключения указки нажмите    .

Установка элементов питания

Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта. Вставьте две батарейки АА (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на батарейках и внутри отсека. Закройте крышку отсека элементов питания. При обычном использовании телевизора батарей хватает в среднем до 6 месяцев. Извлеките батареи из пульта, если не собираетесь им пользоваться долгое время.

Подключение пульта ДУ к телевизору


Для работы всех функций пульта ДУ Magic его необходимо подключить к телевизору.


1. Установите элементы питания в пульт ДУ Magic.
2. Включите телевизор. Спустя примерно 20 секунд направьте пульт ДУ в сторону телевизора и нажмите колесико . На экране телевизора отобразится сообщение об успешном подключении.
3. Если подключение не осуществилось, повторите попытку, предварительно выключив и включив снова телевизор.


Повторная регистрация пульта ДУ

Если на экране телевизора перестал появляться курсор пульта ДУ, его необходимо перерегистрировать. Направьте пульт ДУ в сторону телевизора и нажмите , затем следуйте инструкции, появившейся на экране.

Описание пульта ДУ Magic

Обозначение	Описание
	Включение/переключение в режим ожидания
	Включение/выключение ТВ-приставки
	Выбор канала/ввод цифр
 QUICK ACCESS	Нажмите и удерживайте, чтобы открыть экран редактирования Быстрого доступа (функция, позволяющая переходить к определенному приложению или теле-трансляции с помощью нажатия и удерживания соответствующих кнопок с цифрами)
	Доступ к списку каналов
	Отображение дополнительных функций дистанционного управления
	Регулировка громкости
	Включение/выключение звука Нажмите и удерживайте для входа в меню «Доступность»
	Проверка рекомендованного контента. Подавая голосовую команду, нажмите и удерживайте кнопку для включения функции распознавания голоса. Примечание: некоторые рекомендованные службы могут быть доступны не во всех странах
	Переключение каналов

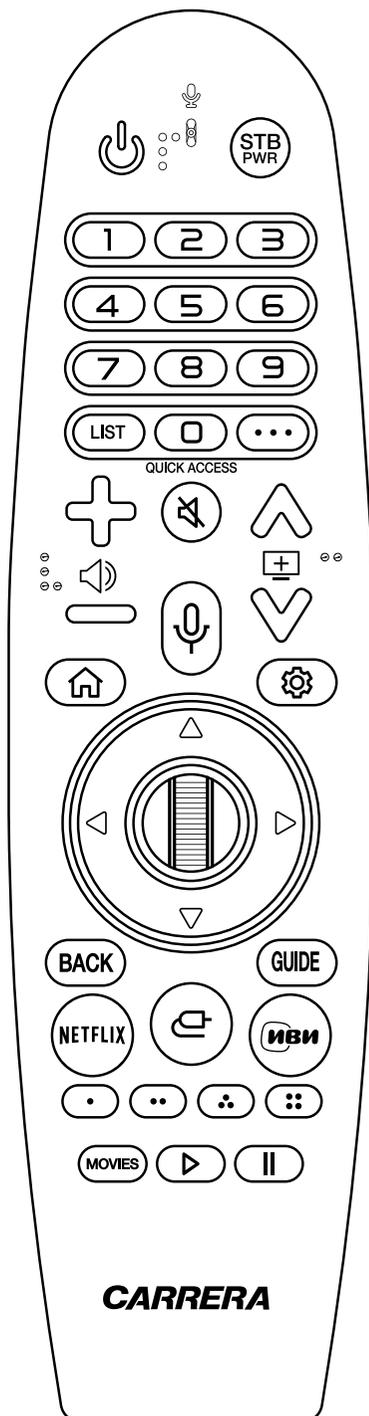

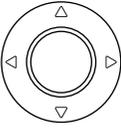Обозначение	Описание
	Доступ к домашней панели Нажмите и удерживайте для запуска последних использованных программ
	Вход в меню «Быстрые настройки». Нажмите и удерживайте для отображения меню («Все настройки»)
	Нажмите на центральную кнопку для выбора меню
	Выбор нужной строки и изменение параметров Прокручивайте колесико для переключения каналов и прокрутки меню
	Возвращение к предыдущему шагу Нажмите и удерживайте, чтобы закрыть меню
	Нажмите и удерживайте для перехода в меню «Руководство»
	Запуск приложения Netflix. (Можно использовать только после установки этого приложения)
	Изменение источника входного сигнала. Нажмите и удерживайте для открытия Панели управления домом
	Запуск приложения ИВИ (Можно использовать только после установки приложения)
	Доступ к специальным функциям некоторых меню
	Поиск кинофильмов
	Воспроизведение
	Пауза

08 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CRL321	CRL430
Изображение и звук		
Размер матрицы (LCD)	32"	43"
Тип светодиодной подсветки	DLED	
Собственное разрешение (пикс.)	1920x1080	3840 × 2160
Яркость экрана, кд/м ²	200	300
Контрастность	3000:1	5000:1
Формат отображения	16:9	
Угол обзора, град	178 /178	
Время отклика, мс	9,5	
Питание		
Напряжение	~220-240 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность, Вт	35	69
Удельная мощность рабочего режима, Вт/см ²	0,013 Вт/см ²	0,014 Вт/см ²
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	0,5	
Потребляемая мощность в выключенном режиме, Вт	0	
Смарт-модуль		
ОС	WebOS	
ОЗУ, ГБ	1,5	
Флеш-память, ГБ	8	
Bluetooth	5.0	
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц	
Пульт дистанционного управления		
Тип сигнала	Bluetooth/Инфракрасный	
Элементы питания	2 × AA	
Условия эксплуатации		
Температура	+10 - +35 °С	
Влажность	не более 80% (при температуре 25 °С)	
Атмосферное давление	86-106 кПа (650-800 мм рт. ст.)	
Габариты/монтаж		
Крепление VESA	200 × 200	
Габариты (с ножками) (Д × Ш × В), мм	718 × 223 × 452	957 × 223 × 589
Габариты (без ножек) (Д × Ш × В), мм	718 × 84 × 422	957 × 86 × 556
Масса нетто, кг	3,7	6,5

09 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Признак неисправности	Действия по устранению неисправности
Телевизор не включается, индикатор питания не горит.	Проверьте надежность подключения кабеля электропитания.
Изображение мерцает, нестабильно или присутствуют помехи.	Проверьте правильность подключения видеокабеля к соответствующему разъему. Проверьте, соответствует ли входящий сигнал требованиям данного устройства. Проверьте правильность подключения антенны.
Нет звука.	Проверьте правильность подключения аудиокабеля к соответствующему разъему. Проверьте текущий уровень громкости. Нажмите кнопку  на пульте ДУ – возможно, ранее был выключен звук.
Присутствуют звуковые помехи.	Уберите от телевизора все близко расположенные источники радиочастотного излучения.
Пульт дистанционного управления не работает.	Направляйте пульт точно на ИК-датчик телевизора с расстояния не более 10 метров. Проверьте батарейки, при необходимости замените их. Проверьте, не загрязнен ли передатчик пульта или ИК-датчик телевизора и не находятся ли между ними какие-либо препятствия.
Наблюдается искажение звука.	Уменьшите громкость.
Нет доступа в Интернет. 1. Отсутствует подключение к локальной (Ethernet) или беспроводной (Wi-Fi) сети. 2. Сбой в работе дополнительного сетевого оборудования, не входящего в комплект поставки телевизора. 3. Сбой в работе телевизора.	1. Убедитесь, что телевизор подключен к сети. 2. Выключите и снова включите модем. Проверьте настройки модема. Попробуйте подключиться к сети с помощью другого модема. 3. Выключите и снова включите телевизор.
Перебои во время воспроизведения видео. 1. При воспроизведении с накопителя низкая скорость USB-накопителя. 2. При воспроизведении онлайн низкая скорость подключения или проблема ресурса, где находится видео.	1. Используйте высокоскоростные накопители. 2. Для просмотра видео онлайн необходимо высокоскоростное подключение. Убедитесь, что одновременно в вашей домашней сети не происходит скачивание больших объемов данных другими устройствами (например, компьютерами других пользователей).

Примечания:

- Чтобы продлить срок службы вашего телевизора, делайте паузы не менее 30 секунд между выключением и повторным включением телевизора.
- Отключайте электропитание телевизора после завершения работы.
- Некоторые функции телевизора не могут быть применимы к некоторым файлам.
- Используйте только те источники питания, которые соответствуют номинальному напряжению телевизора, иначе он не будет работать или будет поврежден.
- Из-за конструктивных особенностей панелей при просмотре видеоконтента с однородной цветовой заливкой на экране могут наблюдаться горизонтальные или вертикальные полосы с оттенком, отличающимся от основного тона заливки. Подобная неравномерность цветового поля неисправностью или недостатком не считается.
- Не считается недостатком появление на экране темных пятен при отклонении телевизора назад от вертикального положения, а также наличие на экране слабых затемнений телевизора от элементов конструкции панели.

Дисплей телевизора со светодиодной подсветкой состоит из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия.

10 ОЧИСТКА И УХОД

Чистка экрана

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры, отожмите ткань почти **досуха**, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась вода. Не включайте телевизор, пока влага не высохнет.

Чистка корпуса

Очищайте внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без ворса.

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу. Запрещается использовать химические средства (бензо-

лы, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана телевизора, т. к. они могут повредить его поверхность.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.



Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

12 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Прежде чем убрать телевизор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не извлекать длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит.
- Рекомендуется хранить устройство в товарной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Храните при температуре от +5 до +40 °С в закрытых помещениях и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
- Хранение телевизора без упаковки не допускается.
- Не размещайте другие, в особенности тяжелые, предметы поверх коробки телевизора.

13 ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов при температуре от - 20°С до + 50°С и защите от прямого воздействия солнечных лучей. При транспортировке в заводской упаковке обеспечьте защиту прибора от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном.

14 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «Н-ТиВи».

Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 62, к. 16.

Тел.: +375 17 226 3601, факс.: +375 17 303 7607

Изготовлено в Республике Беларусь

Срок службы данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы исчисляется с даты изготовления телевизора.

Дата изготовления указана на упаковке.

Специальные условия реализации не установлены.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Телевизор соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004.

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013.

Драгоценные металлы в изделии отсутствуют.

15 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN:

Место для наклейки

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствия дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 1 год

Срок эксплуатации: 3 года

Актуальный список сервисных центров по адресу:

Российская Федерация: www.tv-service.tv

Республика Беларусь: www.h-tv.by

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйвера, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Гарантия также не распространяется на изделие, если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия, тип изделия, дата производства.

Гарантия также не распространяется на изделие, если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия, тип изделия, дата производства.

Уважаемый покупатель! Перед покупкой убедитесь в правильном заполнении гарантийного талона. При некорректном заполнении гарантийного талона гарантия исчисляется с даты производства изделия.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах



CARRERA