Cover page and Bottom page : 4C colour, and flipped two pages, 128g/m2 coated paper,
Inner pages : 80g/m2 book-paper

4C front + bottom cover, Cover is fipped two pages

front cover

24	1
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17
18	19
20	21
22	23

№ 504 | № 554

EN
QLED
Manual instruction

RU
QLED
Инструкция по эксплуатации

CARRERA

DESIGNED IN GERMANY

www.carrera.de

1

Добро пожаловать в клуб CARRERA!

История бренда начинается в 1980-е от в Германии, когда дизайнер разработали первые линейки техники для дома и для ухода за собой.

Инженеры и дизайнеры CARRERA вдохновлялись легендарной Carrera Panamericana – самой долгой и опасной гонкой 1950-х. На победу в гонке могли рассчитывать лишь те, кто выкладывался до конца и был готов пойти за пределы возможностей человека и техники.

Эта философия и легла в основу всех продуктов CARRERA.

Для каждого устройства используются Hi-Tech компоненты и высококачественные материалы. Акцент делается на мощность, качество, инновационность и функциональный дизайн.

Такой подход нашел отклик в сердцах миллионов покупателей: в настоящий момент узнаваемость бренда в Европе достигла 90 %, а продукты CARRERA стали признанным воплощением немецкой точности и мастерства.

Сегодня CARRERA продолжает инвестировать в научные исследования и развитие. В каждом созданном продукте сочетается комфорт, производительность и роскошь.

CARRERA – это не просто техника. Это стиль жизни.

2

СОДЕРЖАНИЕ

01. Назначение телевизора 3
02. Соблюдение правил третьих лиц 3
03. Меры безопасности 4
04. Обзор устройства 6
05. Установка телевизора 8
06. Первый запуск телевизора 10
07. Соединение с Bluetooth-пультом Magic 10
08. Пульт дистанционного управления 11
09. Выбор источника сигнала (режим ТВ) 14
10. Спецификация 15
11. Поиск неисправностей 17
12. Уход за телевизором 19
13. Условия хранения 20
14. Гарантийный талон 21

3

Прежде чем использовать данное устройство, обязательно внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

01. Назначение телевизора

Уважаемый пользователь!

Благодаря вас за приобретение цветного ЖК-телевизора с функцией Smart TV (Smart TV). Данное устройство предназначено для приема цифрового эфирного, кабельного и спутникового телевизионного вещания (DVB-T2/C/S2), просмотра видеоматериалов с внешних USB-накопителей, а также подключения внешних Android-приложений и с внешних USB-носителей, а также подключения внешних цифровых и аналоговых источников сигнала (HDMI, AV).

Для просмотра видеоматериалов можно подключить к таким источникам сигнала, как внешний медиапроигрыватель или персональный компьютер, при наличии у них соответствующих разъемов.

Марка безопасности и инструкции, сущёствующих в данном руководстве, не означают, что изделие обладает какими-либо особенностями, которые могут использоваться пробёлы. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

Все изображения интерфейса пользователя, использованные в данном руководстве, имеют исключительно справочный характер и могут отличаться от реального вида интерфейса. Внешнее изображение устройства в данном руководстве может отличаться от реального внешнего вида.

02. Соблюдение прав третьих лиц

Любой контент и любые сервисы, доступные через данное устройство, принадлежат третьим лицам и защищены авторским правом, патентами, знаками и/или другими правами, соответствующим патентам, торговым знакам и другим нормативным. Запрещается нелегально копировать, копировать, публиковать, загружать, распространять и продавать продукты на их основе без предварительного разрешения поставщика сервиса и владельца контента.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью третьих лиц, если иное не предусмотрено соответствующим разрешением от компании, приглашения, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставленного ими контента, и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возникающим убыткам, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих лиц, которые компания не отвечает за их пощадному и не обязан предоставлять такую поддержку.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, надлежащую громкость воспроизведения дуШ в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

4

03. Меры безопасности

**ВНИМАНИЕ!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
НЕ ОТКРЫВАТЬ**

При эксплуатации телевизор находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку, обратитесь в сервисную службу!

Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве опасного для жизни напряжения и риска поражения электрическим током.

Символ восклицательного знака в треугольнике указывает на наличие в настоящем руководстве важных инструкций по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.

Осторожно!
Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте основной блок воздействию влаги, не размещайте на устройстве емкости, содержащие жидкость. Не размещайте телевизор в сырых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

Внимание
Предохраняйте телевизор от механического воздействия: ударов, вибраций, падений. Это может привести к повреждению и выходу из строя данного устройства.

Не подвергайте основной блок воздействию прямых солнечных лучей и не размещайте вблизи от него источников открытого пламени. Запрещается непосредственно на другие предметы, которые выделяют тепло: например, видеотекеры и аудиусилители. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке. Вентиляция необходима для предотвращения отказа электронных компонентов. Не удлиняйте шнур питания под основным блоком или другими тяжелыми предметами.

Внимание!
Не пытайтесь вскрывать, не отрабатесь, не нажимайте на телевизор или его подставку.

Устанавливайте устройство только на ровной поверхности устойчивой подставке. Перед установкой убедитесь, что данная подставка выдержит вес изделия.

Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки переменного тока.

5

Светодиодная панель, используемая в данном телевизоре, изготовлена из стекла. Поэтому на неё предъявлены от механических повреждений. В случае повреждения (растрещавшей панели), будьте осторожны, чтобы не получить травму от разбитого стекла.

Внимание! Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Если в устройство попадет вода или иные жидкости, то необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из розетки и отключить антенну от телевизора.

Внимание! Телевизор не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.

Внимание! Любые несанкционированные изменения данного устройства могут привести к отмене гарантии на обслуживание телевизора.

- Данное устройство разработано для домашнего использования. Используйте устройство только по его прямому назначению.
- Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства.
- Не размещайте устройство рядом с источниками тепла и нагревательными приборами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 10 до 35 °С.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, влаги, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую ветхую безворсовую ткань. Запрещается использовать для чистки устройства любые растворы, летучие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
- Не пытайтесь в случае поломки чинить корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
- Не надавливайте на панель телевизора, это может привести к его повреждению.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Не допускайте перегибов кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держитесь за штепсель.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

6

14. Избегайте нетипового физического воздействия на кабель устройства. Не используйте кабель, если он поврежден.
15. Не размещайте тяжелые предметы на устройстве и кабелях.
16. При возникновении посторонного шума, запаха, дыма, незамедлительно выключите устройство, отсоедините его от розетки электрической сети.
17. Рекомендуется использовать компьютерную из комплекта поставки. При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.

04. Обзор устройства

Комплектация устройства

- Телевизор – 1 шт.
- Подставка ножка – 2 шт.
- Винты крепления ножек – 4 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Лицевая сторона

1. Экран телевизора
2. Обнаружение сигнала с пульта дистанционного управления (ПДУ)
3. LED-индикатор статуса работы телевизора
4. Кнопка меню
5. Кнопка питания
6. Отверстия выхода звука акустических динамиков
7. Места крепления ножек аксессуаров

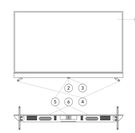

7

Обратная сторона

8. Вентиляционные отверстия телевизора
9. Отверстия для крепления на кронштейн (VESA)
10. Разъём для шнура питания
11. Нижняя панель с портами
12. Боковая панель с портами
13. Отверстия выхода звука акустических динамиков

Боковая панель с портами

14. Вход HDMI 3
15. Вход HDMI 2 (поддержка ARC)
16. Вход HDMI 1
17. USB Type-A 2.0
18. Слот подключения CI/modules
19. Аудиовход 3,5 мм mini-Jack

Нижняя панель с портами

20. LAN port (Ethernet)
21. USB Type-A 2.0
22. Оптический аудиовыход S/PDIF
23. Аналоговый аудио- и видеовход 3 × RCA (видео, аудиолевый и аудиоправый)
24. Аналоговый аудиовыход 3,5 мм mini-Jack
25. Антенный вход эфирного и кабельного ТВ ANT 75 Ω

8

05. Установка телевизора

Рекомендации по установке

Телевизор предусматривает два возможных варианта установки: на горизонтальной поверхности, используя ножки (4), или на кронштейне, используя отверстия VESA (9), находящиеся на обратной стороне телевизора.

Устанавливая телевизор, руководствуйтесь следующими правилами:

- Когда берете телевизор, старайтесь не касаться и не давить на экран, придерживая за боковые рамки.
- Располагайте телевизор так, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей на экран.
- Используйте ровные нешарообразные предметы мебели, имеющие запас по ширине и глубине;
- Убедитесь, что телевизор не выходит за край мебели, на которой установлен;
- Не ставьте телевизор на поверхность, покрытую тканью;
- Не размещайте телевизор на высоких предметах мебели, таких как сервант, книжный шкаф, не закрепив надежно телевизор;
- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи;
- Для обеспечения вентиляции телевизор стоит располагать на расстоянии не менее 10 см от другие объектов.

Установка ножек на телевизор

1. Извлеките из упаковки вещицею в комплект ножек (4 шт.) и винты крепления ножек (4 шт.).
2. Положите телевизор на стол лицевой стороной вверх.
3. Убедитесь, что ножками часть телевизора совпала с краем стола и стол.
4. Прикрепите ножки к корпусу телевизора.
5. Прикрепите ножки к корпусу телевизора с учетом маркировки на ножке и на корпусе: L – левая сторона, R – правая сторона. Туго закрутите их винтами, как показано на рисунке.
6. Аккуратно снимите защитную пленку с экрана телевизора.
6. Установка завершена.



9

Установка на кронштейн

1. Монтируйте телевизор уже на установленный на стену кронштейн.
2. Убедитесь что кронштейн подходит под стандарт **VESA** (расстояние между отверстиями винтовых крепежной спецпрете в разделе **Спецификации**;
3. Жёсткости установить резиновые прокладки между телевизором и кронштейном.
4. Руководствуйтесь инструкцией, идущей в комплекте с кронштейном.

Подключение телевизора к сети

Подключите шнур питания (В) к сети с параметрами тока, указанными в спецификации и на обратной стороне телевизора (110-240 В – 50/60 Гц).

10

06. Первый запуск телевизора

Нажмите кнопку (5) на одном устройстве или ⏻ на пульте ДУ. Вас встретит мастер настройки телевизора. Следайте инструкции на экране, чтобы настроить регион, язык, подключение к сети Интернет.

07. Соединение с Bluetooth-пультом Magic

Подключение пульта

Для работы всех функций пульта ДУ Magic его необходимо подключить через Bluetooth. Мастер настройки поможет провести сопряжение пульта с устройством. Вы также можете сделать это в ручном режиме:

1. Установите элементы питания в пульт ДУ Magic;
2. Направьте пульт в сторону телевизора;
3. Нажмите комбинацию:
   Если подключение не осуществилось, повторите попытку, предварительно выключив и включив снова телевизор.

Отключение пульта

Чтобы отключить пульт ДУ Magic от телевизора, одновременно нажмите кнопки (5) (Меню) и ⏻ (Главное меню) и удерживайте их в течение 5 сек.

Для одновременного отключения и повторной регистрации пульта ДУ Magic: нажмите кнопки ⏻ (Главное меню) и (5) (Настройка) и удерживайте их на менее 5 секунд.

11

08. Пульт дистанционного управления

- Включение/выключение питания
- Переход в режим ожидания
- 1...9 Цифровые клавиши
- Ввод перечисления каналов
- **Быстрое нажатие:** цифра «0» **Долгое нажатие:** управление доступом
- **Быстрое нажатие:** Отображение дополнительных функций дистанционного управления **Долгое нажатие:** включение функции радиосигнала
- Цифровой сигнал, наиболее часто используемый со Smart TV.
- Выключить звук
- Управление звуком: громкостью
- Переключение каналов по списку
- Вызов функции голосового управления (говорить при нажатой кнопке)
- **Быстрое нажатие:** Главное меню **Долгое нажатие:** обновление используемых приложений
- **Быстрое нажатие:** Вызов меню быстрых настроек **Долгое нажатие:** главное меню настроек

Клавиша (INFO): Просматривание страницы вверх/перевод в начало списка каналов

Клавиша (OK): Подтверждение выбора OK

Клавиша (BACK): Просматривание страницы вниз/перевод в конец списка каналов

- Навигационные клавиши перемещения по меню и спискам
- **Быстрое нажатие:** Возврат на шаг назад **Долгое нажатие:** закрыть меню
- Телетекст
- Быстрый запуск приложения
- Выбор источника сигнала
- Быстрый запуск приложения
- Клавиши управления с подсвечкою на экране (в зависимости от меню)
- Быстрый выход фильмов
- Запуск воспроизведения
- Пауза

12

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что ничто не мешает его возобновлённого перпендикулярно к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства: не превышает 30 градусов, а расстояние до телевизора не превышает 7 метров.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не размещайте пульт дистанционного управления и старайтесь обронять его от влаги.



Установка элементов питания

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта.
2. Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии знаков «+» и «–» на элементах питания и внутри отсека.
3. Закройте крышку отсека элементов питания.

При обычном использовании телевизора батарей хватает в среднем до 6 месяцев.

Извлекайте батареи из пульта, если не собираетесь им пользоваться долгое время.

Не направляйте яркие источники света на ИК-приемник пульта. Пульт работает только в прямой зоне видимости ИК-приемника. Не используйте пульт ДУ одновременно с пультами от других устройств.

13

09. Выбор источника сигнала (режим ТВ)

Перейдите в Панель управления (Home Dashboard), используя соответствующий пункт Главного меню. В зависимости от того, к какому порту телевизора подключено устройство, выберите один из следующих пунктов:

ВХОД НА ЭКРАНЕ	ОПИСАНИЕ	ПОРТ ТЕЛЕВИЗОРА
Live TV	Открыть меню цифрового ТВ: наземного (Т), кабельного (Т2) и спутникового (S2)	**ANT 75 (S)(2) ANT 75 (T)**
HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3	Цифровой сигнал, наиболее часто используемый со Smart TB (современный медиаплеер, компьютер, ноутбук и т. д.)	**ВИДЕО И ЗВУК HDMI 1 HDMI 2 ARC HDMI 3**
AV	Аналоговый сигнал с внешнего проигрывателя	Видео и звук **INPUT (VIDEO/L/R)**
USB 1/2	Открыть директорию со съемным USB-носителем	**USB 1/2**

14

10. Спецификация

	Модель	
	CRL504	CRL554
Изображение и звук		
Размер матрицы (С.С.D.)	50"	55"
Тип светодиодной подсветки	QLED	
Собственное разрешение (пикс)	3840 × 2160	
Яркость экрана	320 кд/м²	
Динамическая контрастность	30000:1	
Контрастность	5000:1	
Частота обновления	60 Гц	
Формат отображения	16:9 (широкий)	
Угол обзора	178°/178° (горизонт)	
Время отклика	9,5 мс	6,5 мс
Звук (колонки)	24 Вт (L/С/В) + 8 Гц (R/L) 8 динамика	
Питание		
Напряжение питания	110-240 В ~ 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	120 Вт	140 Вт
Годовая мощность работы режима	0,018 Вт/ч/м²	0,017 Вт/ч/м²
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,5 Вт	
Потреб. мощность выключенного	0 Вт	
Смарт-медиа		
ОС	Web OS	
Центральный процессор (CPU)	4-ядерный ARM Cortex-A73+2 / A53+2	
Графический процессор (GPU)	IMG 9XE4 GPU	
ОЗУ	1,5 Гб	
Флэш-память	8 Гб	
Wi-Fi	5 Гц (5,8 Гц) a/n/b/g/a	
LAN порт	100 мбит/с	
Bluetooth	v5.0	
Пульт управления		
Тип связи	Bluetooth/Инфракрасный	
Количество кнопок	39 шт.	
Питание	2 × AAA (в комплект не входит)	

16

	Модель	
	CRL504	CRL554
Интерфейсы (порты)		
Список портов	HDMI 2.0 × 3, USB Type-A 2.0 × 2, LAN порт, аналоговый аудио- и видеовход (3 × RCA), аудиовход 3,5 мм jack, аудиовыход 3,5 мм jack, S/PDIF, CI/CI+, ANT 75Ω (T/S), антенный вход ANT 75Ω(S2), слот для CI/modules	
Телевизионные системы		
цифровые	DVB-T2/C/S2	
Аналоговые	PAL, SECAM, B/G, D/K, I	
Форматы	DRG, PAR, Tiff, Tiff, MP4, Tiff	
Язык меню	русский, английский упрощенный, немецкий, испанский и другие	
Медиапроигрыватель		
Макс. разрешение видео	2160p	
Видеоформаты	AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP	
Видеокодеки	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-1 и и 2, VC-1, VP8, VP9, AVS+	
Аудиоформаты	AC-3 (Dolby), MP3, AAC, WMA, WMA	
Изображения	JPEG, PNG, GIF, BMP	
Поддержка субтитров	all	
Стерео подключение динамиков фронта и задних каналов, разрешение только наиболее полезными форматы		
Габариты/масса		
VESA	200 × 200	
Диагональ (мм)	127 см	140 см
Габариты (с основанием)	1111 × 706 × 267 мм	1233 × 774 × 243 мм
Вес	9,4 кг	13,7 кг
Условия эксплуатации		
Температура	10-35 °С	
Влажность	На более 80 % (при температуре 25 °С)	
Атмосферное давление	Ви 70к-Ра (от 630 до 800 мм рт. ст)	

17

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013. Дополнительные нагрузки в изделии отсутствуют.

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техническую спецификацию телевизора без предварительного уведомления!

11. Поиск неисправностей

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервисцентр.

Проявка неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет телевизор не включается, индикатор питания не горит.	Проверьте надежность подключения кабеля электропитания.
Изображение пропадает, или пропадает помеха.	• Проверьте правильность подключения видеобаней и настройки телевизора. • Проверьте, соответствует ли выходной сигнал видеокарты вашему телевизору. • Проверьте правильность подключения антенны.
Нет звука.	• Проверьте правильность подключения аудиокабеля и внешнего аудиоустройства. • Проверьте текущий уровень громкости. • Нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ. Восстановит, данная функция была активирована ранее.
Зеркальные полосы.	Уберите от ИК-телевизора все близко расположенные источники радиоволнового излучения.
Пульт дистанционного управления не работает.	• Направьте пульт ДУ точно на сенсор ИК-телевизора с расстояния не более 5 метров. • Проверьте работоспособность батареи, замените элементы питания. • Проверьте, не загрязнены ли передатчик пульта и приемник ИК-телевизора. Протрите поверхности и не нажмите на между ними какие-либо предметы.
Искажение звука.	Высокий уровень громкости. Уменьшите громкость.
Нет доступа к Интернет.	1. Убедитесь, что телевизор подключен к сети. 2. Проверьте, корректно ли выполнены настройки модема. Попробуйте подключиться к сети с помощью другого модема. 3. Выключите и снова включите телевизор.
Нет доступа к Интернет. 1. Отсутствует подключение к локальной (Ethernet) 2. Нет доступа к Интернет-сети. 3. Сбой в работе дальнодействующего маршрутизатора (роутера) на вещающем в комнате/ постоянно выключенном. 4. Сбой в работе телевизора.	1. Убедитесь, что телевизор подключен к сети. 2. Проверьте, корректно ли выполнены настройки модема. Попробуйте подключиться к сети с помощью другого модема. 3. Выключите и снова включите телевизор.

18

Разобьётся экран воспроизведения видео. 1. При воспроизведении с замоченным звуком сходится USB-накопителя с видеоматериалом, а также сходить подключения к USB-накопителю при воспроизведении видеоматериалов.	1. Используйте высококачественные накопители. Для просмотра видео лучше необходимо воспроизведение видеоматериалов. Убедитесь, что ваш USB-накопитель поддерживает и не производит изготовлен большого объема данных (рекомендуется USB-накопитель, изготовленные другим производителем).

Примечание

- Чтобы продлить срок службы вашего телевизора, делайте паузы не менее 30 секунд, между выключением и повторным включением телевизора.
- Отключайте электропитание телевизора после завершения работы.
- Некоторые функции телевизора не могут быть применены к некоторым файлам.
- Используйте только те источники питания, которые соответствуют номинальному напряжению телевизора, иначе он не будет работать или будет повреждён.
- Из-за конструктивных особенностей панелей при просмотре видеоконтента в формате 4:3 на экране телевизора, в зависимости от модели телевизора, могут или вертикальные полосы, с отличием, отличающиеся от оригинала по яркости. Подобная неравномерность цветового поля неисправностью или недостатком не считается.
- Не считается недостатком появление на экране тёмных пятен при отключении ТВ и воспроизведении видеоматериалов. Также не считается дефектом на экране слабых затемнений телевизора от элементов конструкции телевизора.
- При просмотре видео или изображения, где большая часть содержит белый цвет (или темный) возможно появление более светлых областей в отдельном сегменте экрана. Данная особенность обусловлена использованием системы Local Dimming. Данная особенность не является дефектом. Также не считается расположенных равномерно за матрицей - это не считается дефектом.

Дисплей телевизора со светодиодной подсветкой состоит из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в технический поддержку, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер.

Для точной диагностики неисправности ИК-контроля необходимы специальные знания и навыки, сетевая сетевая и специальное оборудование, поэтому проверку качества ИК-приемника телевизора может производить только уполномоченный сервисный центр.

19

12. Уход за телевизором

Чистка экрана телевизора

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК-экрана пыль, протрите поверхность экрана сухой тканью. Если необходимо, для более сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или спиртовой ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не остаётся воды. Не вытирайте телевизор, пока вода не высохнет.

Чистка корпуса телевизора

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без воска, смочечной в воде комнатной температуры.

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу. Запрещается использовать химические средства (бензол, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана телевизора, т. к. они могут повредить его поверхность.

Условия утилизации

Не утилизируйте электронные устройства и элементы питания как неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электрические и электронные приборы будут утилизированы надлежащим образом, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь и нанести вред здоровью и благополучию.

20

13. Условия хранения

Прежде чем убрать телевизор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалить длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит. Рекомендуется хранить устройство в товарной упаковке, в сухом, вентилируемом помещении, с отсутствием агрессивных паров и примесей и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5 до +40 °С в закрытом помещении и отсутствием в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Хранение телевизора без упаковки не допускается. Не размещайте другие, в особенности тяжелые предметы поверх коробки телевизора.

Товарный знак / марка Carrera. Соответствует требованиям: ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011. Полную информацию об обязательному подтверждению соответствия запрашивайте у продавца. Изготовитель: «Гуанчжу Сойер Электронис Технологиз Ко.Лтд.», Но. 201, Ноу 3, Ноу 4, Ноу 5, Ноу 6, Ноу 7, Ноу 8, Ноу 9, Ноу 10, Ноу 11, Ноу 12, Ноу 13, Ноу 14, Ноу 15, Ноу 16, Ноу 17, Ноу 18, Ноу 19, Ноу 20, Ноу 21, Ноу 22, Ноу 23, Ноу 24, Ноу 25, Ноу 26, Ноу 27, Ноу 28, Ноу 29, Ноу 30, Ноу 31, Ноу 32, Ноу 33, Ноу 34, Ноу 35, Ноу 36, Ноу 37, Ноу 38, Ноу 39, Ноу 40, Ноу 41, Ноу 42, Ноу 43, Ноу 44, Ноу 45, Ноу 46, Ноу 47, Ноу 48, Ноу 49, Ноу 50, Ноу 51, Ноу 52, Ноу 53, Ноу 54, Ноу 55, Ноу 56, Ноу 57, Ноу 58, Ноу 59, Ноу 60, Ноу 61, Ноу 62, Ноу 63, Ноу 64, Ноу 65, Ноу 66, Ноу 67, Ноу 68, Ноу 69, Ноу 70, Ноу 71, Ноу 72, Ноу 73, Ноу 74, Ноу 75, Ноу 76, Ноу 77, Ноу 78, Ноу 79, Ноу 80, Ноу 81, Ноу 82, Ноу 83, Ноу 84, Ноу 85, Ноу 86, Ноу 87, Ноу 88, Ноу 89, Ноу 90, Ноу 91, Ноу 92, Ноу 93, Ноу 94, Ноу 95, Ноу 96, Ноу 97, Ноу 98, Ноу 99, Ноу 100, Ноу 101, Ноу 102, Ноу 103, Ноу 104, Ноу 105, Ноу 106, Ноу 107, Ноу 108, Ноу 109, Ноу 110, Ноу 111, Ноу 112, Ноу 113, Ноу 114, Ноу 115, Ноу 116, Ноу 117, Ноу 118, Ноу 119, Ноу 120, Ноу 121, Ноу 122, Ноу 123, Ноу 124, Ноу 125, Ноу 126, Ноу 127, Ноу 128, Ноу 129, Ноу 130, Ноу 131, Ноу 132, Ноу 133, Ноу 134, Ноу 135, Ноу 136, Ноу 137, Ноу 138, Ноу 139, Ноу 140, Ноу 141, Ноу 142, Ноу 143, Ноу 144, Ноу 145, Ноу 146, Ноу 147, Ноу 148, Ноу 149, Ноу 150, Ноу 151, Ноу 152, Ноу 153, Ноу 154, Ноу 155, Ноу 156, Ноу 157, Ноу 158, Ноу 159, Ноу 160, Ноу 161, Ноу 162, Ноу 163, Ноу 164, Ноу 165, Ноу 166, Ноу 167, Ноу 168, Ноу 169, Ноу 170, Ноу 171, Ноу 172, Ноу 173, Ноу 174, Ноу 175, Ноу 176, Ноу 177, Ноу 178, Ноу 179, Ноу 180, Ноу 181, Ноу 182, Ноу 183, Ноу 184, Ноу 185, Ноу 186, Ноу 187, Ноу 188, Ноу 189, Ноу 190, Ноу 191, Ноу 192, Ноу 193, Ноу 194, Ноу 195, Ноу 196, Ноу 197, Ноу 198, Ноу 199, Ноу 200, Ноу 201, Ноу 202, Ноу 203, Ноу 204, Ноу 205, Ноу 206, Ноу 207, Ноу 208, Ноу 209, Ноу 210, Ноу 211, Ноу 212, Ноу 213, Ноу 214, Ноу 215, Ноу 216, Ноу 217, Ноу 218, Ноу 219, Ноу 220, Ноу 221, Ноу 222, Ноу 223, Ноу 224, Ноу 225, Ноу 226, Ноу 227, Ноу 228, Ноу 229, Ноу 230, Ноу 231, Ноу 232, Ноу 233, Ноу 234, Ноу 235, Ноу 236, Ноу 237, Ноу 238, Ноу 239, Ноу 240, Ноу 241, Ноу 242, Ноу 243, Ноу 244, Ноу 245, Ноу 246, Ноу 247, Ноу 248, Ноу 249, Ноу 250, Ноу 251, Ноу 252, Ноу 253, Ноу 254, Ноу 255, Ноу 256, Ноу 257, Ноу 258, Ноу 259, Ноу 260, Ноу 261, Ноу 262, Ноу 263, Ноу 264, Ноу 265, Ноу 266, Ноу 267, Ноу 268, Ноу 269, Ноу 270, Ноу 271, Ноу 272, Ноу 273, Ноу 274, Ноу 275, Ноу 276, Ноу 277, Ноу 278, Ноу 279, Ноу 280, Ноу 281, Ноу 282, Ноу 283, Ноу 284, Ноу 285, Ноу 286, Ноу 287, Ноу 288, Ноу 289, Ноу 290, Ноу 291, Ноу 292, Ноу 293, Ноу 294, Ноу 295, Ноу 296, Ноу 297, Ноу 298, Ноу 299, Ноу 300, Ноу 301, Ноу 302, Ноу 303, Ноу 304, Ноу 305, Ноу 306, Ноу 307, Ноу 308, Ноу 309, Ноу 310, Ноу 311, Ноу 312, Ноу 313, Ноу 314, Ноу 315, Ноу 316, Ноу 317, Ноу 318, Ноу 319, Ноу 320, Ноу 321, Ноу 322, Ноу 323, Ноу 324, Ноу 325, Ноу 326, Ноу 327, Ноу 328, Ноу 329, Ноу 330, Ноу 331, Ноу 332, Ноу 333, Ноу 334, Ноу 335, Ноу 336, Ноу 337, Ноу 338, Ноу 339, Ноу 340, Ноу 341, Ноу 342, Ноу 343, Ноу 344, Ноу 345, Ноу 346, Ноу 347, Ноу 348, Ноу 349, Ноу 350, Ноу 351, Ноу 352, Ноу 353, Ноу 354, Ноу 355, Ноу 356, Ноу 357, Ноу 358, Ноу 359, Ноу 360, Ноу 361, Ноу 362, Ноу 363, Ноу 364, Ноу 365, Ноу 366, Ноу 367, Ноу 368, Ноу 369, Ноу 370, Ноу 371, Ноу 372, Ноу 373, Ноу 374, Ноу 375, Ноу 376, Ноу 377, Ноу 378, Ноу 379, Ноу 380, Ноу 381, Ноу 382, Ноу 383, Ноу 384, Ноу 385, Ноу 386, Ноу 387, Ноу 388, Ноу 389, Ноу 390, Ноу 391, Ноу 392, Ноу 393, Ноу 394, Ноу 395, Ноу 396, Ноу 397, Ноу 398, Ноу 399, Ноу 400, Ноу 401, Ноу 402, Ноу 403, Ноу 404, Ноу 405, Ноу 406, Ноу 407, Ноу 408, Ноу 409, Ноу 410, Ноу 411, Ноу 412, Ноу 413, Ноу 414, Ноу 415, Ноу 416, Ноу 417, Ноу 418, Ноу 419, Ноу 420, Ноу 421, Ноу 422, Ноу 423, Ноу 424, Ноу 425, Ноу 426, Ноу 427, Ноу 428, Ноу 429, Ноу 430, Ноу 431, Ноу 432, Ноу 433, Ноу 434, Ноу 435, Ноу 436, Ноу 437, Ноу 438, Ноу 439, Ноу 440, Ноу 441, Ноу 442, Ноу 443, Ноу 444, Ноу 445, Ноу 446, Ноу 447, Ноу 448, Ноу 449, Но